

ЗАПРЕЩЕНО поднимать соковыжималку за ручку башни (башня не имеет крепления к базе, есть риск уронить базу). Поднимайте соковыжималку только за ручку на базе (основной корпус) и за дно!


Разбирается соковыжималка в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ!

Вытаскивайте шнек с помощью **небольших раскачиваний**. Шнек вытаскивается с усилием, это нормально, так как его удерживает силиконовое кольцо, защищающее чашу от протечек сока.

Силиконовая лопатка (задвижка)

- Для извлечения сока держать закрытой силиконовую лопатку.
- Для ополаскивания чаши вынуть силиконовую лопатку. После ополаскивания поставить лопатку обратно.

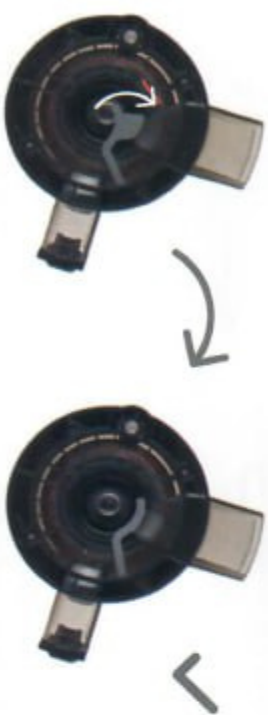

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- | | | |
|---|--|--|
| Выключить/остановить работу мотора.
Нажмите  в положение  выключено. | Выключить задний ход.
Нажмите  в положение  обратный ход/реверс (вытолкнет продукты). | Приступить к отжиму сока.
Нажмите  в положение  запуск. |
|---|--|--|




КРЫШКА

Большая крышка. Пользуйтесь ею, когда нужно загрузить 200-250 гр.

Вращающаяся крышка и маленькое отверстие. Пользуйтесь закладывая продукты без остановки работы соковыжималки. Для проталкивания продуктов используйте толкатель.


ВНИМАНИЕ!

Крышка башни оснащена кнопкой безоп.
При открывании крышки выключается соко.
Если крышка не закрыта, соковыжималка не б

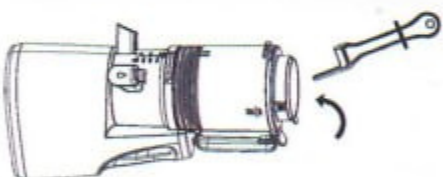

Крышка «стоп капля».

Не рекомендуется во время отжима накапливать сок в (чаше) так, как возможно просачивание сока на корпус. Чтобы не капало на стол, закрывайте крышку «стоп-кап

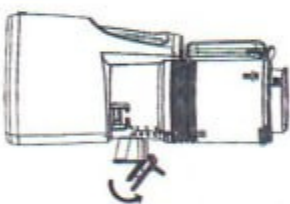

- Остановка мотора во время отжима корнеплодов указывает на слишком большие размеры корнеплодов.
- Жмых влажный вначале выхода — это нормально. Сначала отверстие должно первым жмыхом.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание перегрева мотора не используйте соковыжималку **све** **перерыва. Через каждые 20 минут делайте 30 мин. перерыв и давай** **остыть.**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После завершения отжима сока соковыжималке нужно дать очистит жмыха. Дайте соковыжималке поработать 10 сек., затем нажмите  вкл-выкл  обратный ход / реверс на 2 сек. (вытолкнет остатки про

снова дайте поработать 5-10 сек.,
В отжимной корзине могут быть остатки мякоти - это нормальное яв
конструктивная особенность шнековых соковыжималок.


КРЫШКА

Большая крышка. Пользуйтесь ею, когда нужно загрузить большие порции по 200-250 гр. Вращающаяся крышка и маленькое отверстие. Пользуйтесь ими, когда нужно складывать продукты без остановки работы соковыжималки. Для проталкивания продуктов используйте толкатель.



ВНИМАНИЕ!

Крышка башни оснащена кнопкой безопасности. При открывании крышки выключается соковыжималка. Если крышка не закрыта, соковыжималка не будет работать.

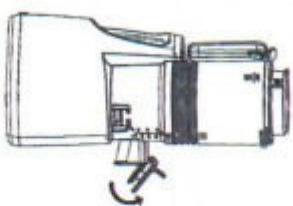

Крышка «стоп-капля».

Не рекомендуется во время отжима накапливать сок в отжимной корзине (чаше) так, как возможно просачивание сока на корпус соковыжималки. Чтобы не капало на стол, закрывайте крышку «стоп-капля».

- Остановка мотора во время отжима корнеплодов указывает на слишком быструю подачу и слишком большие размеры корнеплодов.
- Жмых влажный вначале выхода — это нормально. Сначала отверстие должно заполниться первым жмыхом.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание перегрева мотора не используйте соковыжималку свыше 20 минут без перерыва. Через каждые 20 минут делайте 30 мин. перерыв и давайте устройству остыть.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После завершения отжима сока соковыжималке нужно дать очиститься от остатков жмыха. Дайте соковыжималке поработать 10 сек., затем нажмите ■ выключено и включите ▲ обратный ход / реверс на 2 сек. (вытолкнет остатки продуктов) и затем снова дайте поработать 5-10 сек..

В отжимной корзине могут быть остатки мякоти - это нормальное явление и конструктивная особенность шнековых соковыжималок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДУКТАМ



Яблоки, груши — разрежьте на 4 части, вытаскивайте плодоножку. Не рекомендуем отжимать целые яблоки, так как это значительно увеличит время измельчения яблок шнеком соковыжималки.

Чтобы получить сока больше на 60-70 гр (с 1 кг), необходимо: сразу загружать по 200-250 гр яблок. Не должна пустовать отжимная корзина! Это особенность данной модели соковыжималки.

Забудьте про то, как отжимала ваша или другая соковыжималка.

У разных моделей разная конструкция отжима! Другие модели требуют другого подхода. Не верите? Отожмите один раз как мы советуем выше, а второй раз по-своему, допуская пустоту в отжимной корзине. Сравните результаты.

Не отжимает яблоки (пюре-образный сок), что делать?

Если из жмыкового отверстия выходит не жмых, а пюре, то сразу прекратите отжим яблок, вымойте отжимную корзину и замените яблоки на более твердые, сочные и свежие.

Отожмите сок из 3-4 сортов яблок по отдельности для сравнения. Таким образом, Вы убедитесь, что соковыжималка отжимает сок, а причина пюре-образного сока - это сорт яблока, неправильное хранение, не сочные, не твердые, не свежие яблоки.

ВНИМАНИЕ! Посторонние звуки / скрипы.

Во время отжима яблок, моркови и пр. возможны скрипы - это не является дефектом или поломкой. Это нормальная работа шнековых соковыжималок.



Морковь, свекла, картофель и другие корнеплоды.

Морковь разрежьте на 8 частей.

Свеклу разрежьте на некрупные доли.

Чтобы получить сока больше на 60-70 гр (с 1 кг), необходимо:

сразу загружать по 200-250 гр моркови. Не должна пустовать отжимная корзина! Это особенность данной модели соковыжималки.



Апельсины, грейпфруты — очищайте от кожуры.



Ананас — срежьте кожуру. Нарезайте небольшими кусками. Жёсткую сердцевину нарежьте кубиками до 0,7 см. Сердцевина помогает выходу жмыха. Закладывайте вперемежку куски ананаса и сердцевинки.



Черешковый сельдерей, шпинат, петрушка и другая зелень.

Разрежьте их на куски длиной 5-7 см, чтобы стебли не наматывались на шнек.



Гранат — очищайте от кожуры. Давятся косточки граната при отжиме в любых шнековых соковыжималках! Если вкус сока не нравится, рекомендуем отжимать на ручном гранатовом прессе.



Виноград — отделяйте от стебля. Давятся косточки винограда при отжиме в любых шнековых соковыжималках!



Смородина красная и белая. Возможен отжим вместе со стеблями.

При отжиме мягких фруктов, овощей, содержащих большое количество сока с мякотью.



Томаты — отделяйте плоды от стебля.



Дыни — срежьте кожуру, удалите семена.

ЗАПРЕЩЕНО отжимать: лимон, лайм, цитрусовые с кожурой помутнению на деталях любых шнековых соковыжималок.

ЗАПРЕЩЕНО отжимать: плоды с косточками (сливу, вишню и др.) **НЕ РЕКОМЕНДУЕМ отжимать:** замоченный в воде миндаль (молока), так как это будет не вкусно. Делайте миндальное молоко. **Количество сока** напрямую зависит от сорта, свежести, сочности хранения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

При очистке или в целях поддержания чистоты отключите. Мойте детали соковыжималки сразу после использования.

- Если жмых засохнет, очистка будет затруднительной.
- На невымытых деталях образуется налет, на котором размножаются бактерии.
- Для ополаскивания чаши вынуть силиконовую лопатку, помыть обратно.

ВНИМАНИЕ!

- **ЗАПРЕЩЕНО мыть при температуре 60°C.**
 - **ЗАПРЕЩЕНО мыть в посудомоечной машине.**
 - Не используйте при очистке устройства абразивные чистящие средства (спирт, бензин и т.д.) и чистящие детали из пластика.
 - Для чистки корпуса устройства допускается использование нейтрального моющего средства.
- Позволяйте деталям высохнуть естественным путем.

При отжиме мягких фруктов, овощей, содержащих большое количество мякоти, получается или сок, или сок с мякотью.



Томаты — отделяйте плоды от стебля.



Дыни — срезайте кожуру, удалите семена.

ЗАПРЕЩЕНО отжимать: лимоны, лайм, цитрусовые с кожурой. Их **отжим приводит к трещинам** и помутнению на деталях любых шнековых соковыжималок.

ЗАПРЕЩЕНО отжимать: плоды с косточками (сливу, вишню и т.д.).

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ОТЖИМАТЬ: замоченный в воде миндаль (для приготовления миндального молока), так как это будет не вкусно. Делайте миндальное молоко только в блендере.

Количество сока напрямую зависит от сорта, свежести, сочности, твердости продуктов, условий хранения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

При очистке или в целях поддержания чистоты отключите устройство от электросети. Мойте детали соковыжималки сразу после использования:

- Если жмых засохнет, очистка будет затруднительной.
- На невымытых деталях образуется налет, на котором растет плесень, повреждающая силиконовые части.
- Для ополаскивания чаши вынуть силиконовую лопатку. После ополаскивания поставить лопатку обратно.

ВНИМАНИЕ!

- **ЗАПРЕЩЕНО мыть при температуре 60°C.**
 - **ЗАПРЕЩЕНО мыть в посудомоечной машине.**
 - Не используйте при очистке устройства абразивные материалы, органические чистящие средства (спирт, бензин и т.д.) и чистящие средства, не подходящие для деталей из пластика.
 - Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Позвольте деталям высохнуть естественным путем.

Посторонние звуки/скрипы.

- Во время отжима продуктов это не является дефектом или поломкой. Это нормальная работа шнековых соковыжималок.

Не включается. Не работает.

- Соковыжималка включается при одновременном соблюдении условий, а) и б):
а) метка ▽ «треугольник» (на башне) должна находиться над меткой ● «закрытый замок» (на чаше).
б) крышка башни должна быть закрыта до щелчка.
- Если нажали ◀ обратный ход / реверс, проверьте, не открылась ли башня в этот момент.
- Проверьте подключение к электросети.

Башня на чаше не закрывается.

- Убедитесь, что шнек не выпирает (при выпирании шнека не получится установить башню). Повторно ознакомьтесь с правильным сборкой отжимной корзины в разделе **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**.

Остановилась во время работы.

- Убедитесь, что корнеллоды подаются не слишком большого размера.
- Добавление слишком большого количества продуктов, перегрузка соковыжималки приводят к ее остановке.
- Нажмите кнопку в положение ■ выключено, нажмите ▶ обратный ход/реверс на 2-3 сек. (вытолкнет продукты), нажмите ▶ запуск. При необходимости повторите процесс.
- Убедитесь, что устройство не использовалось более 20 минут. Делайте 30 мин. перерыв.

Башня не открывается.

1. После завершения отжима сока соковыжималке нужно дать очиститься от остатков жмыха. Дайте соковыжималке поработать 10 сек., затем выключите ▶ обратный ход на 2 сек. (вытолкнет остатки продуктов) и затем снова дайте поработать 5-10 сек.
2. Необходимо одновременно дать ход назад и вперед. Нажмите кнопку в положение ▶ обратный ход/реверс на 1 сек., нажмите в положение ■ выключено, нажмите ▶ запуск на 3 сек., Повторите процесс 2 раза.
3. Одновременно надавите на крышку и с усилием поверните её против часовой стрелки (налево).

Шнек не вынимается.

- Необходимо одновременно дать ход назад и вперед. Нажмите кнопку в положение ▶ обратный ход / реверс на 1 сек., нажмите в положение ■ выключено, нажмите ▶ запуск на 3 сек., Повторите процесс 2 раза.
- Затем вытащите шнек с помощью **небольших раскачиваний**. Шнек вытаскивается с усилием, это нормально, так как его удерживает силиконовое кольцо, защищающее от протечек чаши.
- Необходимо вынуть шнек, затем тряпкой с мылом очистить вал мотора и внутреннюю часть металлического вала шнека.

Царапины или потертости на шнеке.

- При правильном использовании в процессе извлечения сока образуются мелкие потертости и царапины. Это нормально.
- Царапины/полосы, заусенцы на новом шнеке не являются дефектами. Их наличие связано с процессом изготовления.

Протечка под чашей.

- Убедитесь, что силиконовая лопатка в нижней части чаши правильно вставлена.
- Не закрывайте крышку «стоп-капль» во время отжима сока, сок должен непрерывно вытекать.

В соке много мякоти (море).

- Это может произойти при большом количестве заготавливаемого сока — чаще мойте соковыжималку.
- Яблоки — смотрите рекомендацию по их отжиму в разделе **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДУКТ**

Вибрация башни.

- Вибрация является нормой. Тем не менее, сильная тряска, вызывающая дисбаланс блока, это ненормально. Должна быть проверена целостность шнека.

Запах при работе мотора.

Мотор источает неприятный запах во время первых нескольких использований устройства. Это нормально для новых моторов, когда они используются впервые.

При обнаружении любых неисправностей и дефектов следует обращаться в KING MIX:

Тел.: +7 (499) 391-15-00, +7 (977) 825-48-66 WhatsApp

Пн-Пт: 10:00 - 18:00, Сб: 11:00 - 15:00 (по московскому времени)

e-mail: sok-press@mail.ru www.king-mix.ru

В соке много мякоти (more).

- Это может произойти при большом количестве заготавливаемого сока — чаще мойте соковыжималку.
- Яблоки — смотрите рекомендацию по их отжиму в разделе **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДУКТАМ**.

Вибрации башни.

- Вибрация является нормой. Тем не менее, сильная тряска, вызывающая дисбаланс блока, это ненормально. Должна быть проверена целостность шнека.

Запах при работе мотора.

Мотор источает неприятный запах во время первых нескольких использований устройства. Это нормально для новых моторов, когда они используются впервые.

При обнаружении любых неисправностей и дефектов следует обращаться в KING MIX:

Тел.: +7 (499) 391-15-00, +7 (977) 825-48-66 WhatsApp

Пн-Пт: 10:00 - 18:00, Сб: 11:00 - 15:00 (по московскому времени)

e-mail: sok-press@mail.ru www.king-mix.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Устройства в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре не ниже -25°C и среднемесячной относительной влажности 80% (при +35°C) с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Устройства должны храниться в упаковке изготовителя в крытом, вентилируемом помещении при температуре не ниже -25°C и среднемесячной относительной влажности 80% (при +35°C).

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы устройства 5 лет с даты продажи. Гарантийный срок и условия указаны в «Гарантии», приложенной к товару.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами утилизации отходов в вашем регионе.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт: шнековая соковыжималка

Торговая марка: KING MIX

Модель №: В-300

Напряжение: 220 - 240 В / 50 Гц

Мотор: 250 Вт, АС индукционный

Скорость вращения: 46 об/мин

Время работы: непрерывно 20 мин., перерыв 30 мин.

Материал корпуса: пластик

Размер устройства: 18 Ш x 25,5 Д x 48,8 В (см) для В-300

Вес нетто: 5,91 кг

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на устройстве.

Импортер: ИП Катеков Д.А. ИНН 772153441360

Производитель: Ningbo TLC Electronic Industry Co., Ltd

No 273, Gzhang Road, Zhangqi Town, Cixi City Zhejiang, Ningbo, China

